






QUICK

Inbetriebnahme

-  Inbetriebnahme Kurzanleitung
-  Use quick instruction
-  Uso guida rapida



pri map15qUV4

1 Vorbereitung

Preparation
Preparazione



230V/50Hz



Norm/Din Pellets

2 Pellets Erstbefüllung

Pellets initial filling
Pellets riempimento iniziale



1

Pelletstank mit Pellets füllen / max. 250kg
Fill the tank with pellets / max. 250kg
Serbatoio riempito di pellets / max. 250kg



2

Schlauch abnehmen / Kübel darunterstellen
Remove tube / set bucket underneath
Rimuovere il tubo = secchi sotto set



min. 10min



3

Schneckenkaster drücken = Schnecke füllen
Push the auger-switch = auger filling
Premere l'interruttore di trivella = trivella riempimento iniziale



min 1-2kg

4

Mind. 1-2kg in den Kübel fördern
Fill at least 1-2kg in the bucket
Riempire almeno 1-2 kg nel secchio



5

Schlauch wieder anstecken
Plug on tube again
Collegare il tubo flessibile



6

Während des Füllens leuchtet das Errorsignal - mit Taste quittieren
During filling the error-signal lights - quit by pushing the switch
Durante il riempimento, le luci di segnalazione di errore - confermare con interruttore

3 Display Grundanzeige

Main Display
Display principale



Anstecken = Standby
Switch on power = Standby
Interruttore di alimentazione = Standby



- = Display zeigt Kesseltemperatur
- = Display shows boiler temperature
- = Display mostra la temperatura della caldaia



- = Display zeigt Puffertemperatur
- = Display shows puffer temperature
- = Display mostra la temperatura della puffer

4 Puffer Zieltemperatur einstellen

Set puffer target temperature
La temperatura obiettivo fissato di puffer



* = Menü Einstellung
* = Menu Settings
* = Menu Impostazioni



+ = Display zeigt Kesseltemperatur
+ = Enter menu settings
+ = Entrata in menu impostazioni



-/+ = Puffertemperatur einstellen
-/+ = Set puffer temperature
-/+ = Puffer temperatura impostata



* = weiter / gewünschte Werte verändern (Handbuch)
* = further / change further values (Manual)
* = di più / valori desiderati cambiamento (Manuale)



+ = Am Ende des Menüs Einstellungen gelangen Sie mit + zurück
+ = At the end of the menu settings go back with +
+ = alla fine le impostazioni di menu torna a +



* = Überblättern Sie das Menü Hardwaretest um in die Grundanzeige zu gelangen
* = Get over the Setpoint Hardwaretest to get back to the main display
* = Scorrere il test hardware menu per passare alla schermata di base

5 Kessel einschalten - Automatik Modus

Switch on boiler - automatic mode
Interruttore caldaia - modalita automatica



Grundmodus = Standby
Basic modus = Standby
Modalità di base = Standby



+ = 5 sek. drücken = Einschalten
+ = Push 5 sec. = switch on
+ = Stampa 5 sec. = accendere




Kessel startet jetzt automatisch (5 min.)
Boiler is starting (5 min.)
Caldaia si avvia (5 min.)

6 Kessel in Betrieb / Automatik Modus

Boiler in automatic mode
Caldaia in funzione - modalita automatica



Anzeige während Betrieb
Display during automatic mode
Display durante il funzionamento

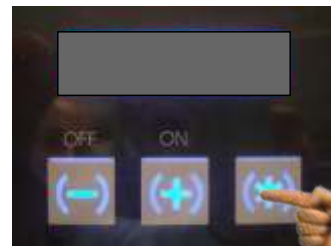


Berühre / touch / stampa
= normal Display

Nach 10 min. - Display Stromspar Modus
After 10min. - Display powersave modus
Dopo 10min. - Display modalita di risparmio

7 Kessel automatisch ausschalten

Switch off boiler by automatic
caldaia spegne automaticamente

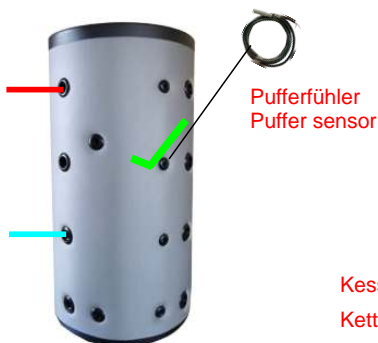

Kessel schaltet automatisch ein, wenn eine Anforderung vorhanden ist.

Boiler switches on automatically when a Requirement is available.

Caldaia si accende automaticamente quando un Requisito è disponibile.

Kessel schaltet automatisch aus, wenn Zieltemperatur Puffer erreicht ist.

Kettle switches off automatically when the target temperature puffer is reached.

Caldaia spegne automaticamente quando la temperatura del puffer di destinazione è raggiunta.

8

Kessel manuell ausschalten = Standby


Switch off boiler manuell

Caldaia a spegnere manualmente



- = 5 sek. drücken = Ausschalten
- = Push 5 sec. = switch off
- = Stampa 5 sec. = off

Kessel aus nach 5 min.
Boiler off after 5 min.
Caldaia off dopo 5 min.

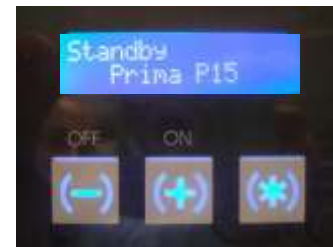

Grundmodus = Standby
Basic modus = Standby
Modalità di base = Standby

Kessel wieder auf Heizbetrieb zu schalten - siehe Punkt 5.

To switch Boiler to heating mode - look at point 5.

Caldaia per tornare alla modalità di riscaldamento - vedi punto 5.



GmbH

Krottenseestrasse 45
4810 Gmunden
Austria

Mobile: +43/(0)0660/1431690
Tel.: +43/(0)7612/9003-3801
Fax.: +43/(0)7612/9003-4630

office@primaheat.com
www.primaheat.com